MITSUBISHI

三菱扇風機 (壁掛扇)

$K30-WQ(W) \cdot (H)$

取扱説明書



ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、同封の「三菱雷機 修理窓口・ ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

■裏表紙の保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめてください。

安全のために必ず守ること

会誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

荷女 /┴─ ┆誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結 びつく可能性があるもの

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張 ったり、ねじったり、たばねたりしな



(電源コードが破損し、火災や感電の原因にな ります)

羽根・ガードをつけずにモータを運転 しない

(けがをする恐れがあります)



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな

ぬれ手禁止

(感電の恐れがあります)



製品を水につけたり、水をかけたりし ない

水ぬれ禁止

(ショート・感電の恐れがあります)



改造や必要以上の分解はしない

分解禁止


(火災・感電・けがの原因になります)

AC100V を使用する

(直流や交流 200V を使用すると火災や感電の 原因になります)

電源プラグについたほこりは清掃する (ほこりが付着すると漏電火災の原因になりま

電源プラグはがたつきがないよう刃の





包装用ポリ袋は幼児の手の届かないと ころに保管する

(誤ってかぶったとき窒息し死亡する恐れがあ

ります) 製品の組立ては取扱説明書通りに行う (部品がはずれてけがをする恐れがあります)

異常時は運転を停止し、電源プラグを 抜いて、お買上げの販売店に相談する

(異常のまま運転を続けると火災・感電・漏電 の原因になります)



を抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコン セントから抜く

(通電状態では感電やけがをすることがありま

安全のために必ず守ること つづき

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財な どの損害に結びつくもの

つぎのところでは使わない 温室、ビニールハウスなど湿度の高いところ、 雨や水しぶきのかかるところ、40℃以上の高 温になるところ、ガスレンジなど炎の近く、 綿ぼこりや砂ぽこりの多いところ、常に10℃ 以下になる低温なところ、引火性ガスのある ところ

(感電や火災の恐れがあります)



風を長時間、からだにあてない (健康を害することがあります)

有機溶剤を使用しているところ、機械加工 工場など油の付きやすいところでは使わ

(変質、破損により落下することがあります)


本体にぶらさがらない

(落下によりけがをする恐れがあります)

壁取付専用のため、天井には取付けない (落下によりけがをすることがあります)



ガードの中や可動部へ指などを入れない





(羽根やガードがはずれて落下し、けがをする

本体に異常な振動が発生した場合は、使

用を中止する

恐れがあります)

電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜く

(感電やショートして発火することがありま す)

本体および落下防止ワイヤーの取付けは 十分強度のあるところを選ぶ

(落下によりけがをする恐れがあります)

取りはずし、組立ての際は手袋を着用す

(着用しないとけがをすることがあります)



使用時以外は、電源プラグをコンセントか ら抜く

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります)

取付け前のお願い

取付場所は、扇風機の質量(3.4kg)に十分耐えられる場所を選んでください。

良い場所

- ・板厚が 18mm 以上の木材壁 (付属の木ネジを使用)
- ・コンクリート壁(市販のコンクリートビスを使用)

悪い場所

- うすいベニヤ板、しっくい壁、モルタル壁
- ・カーテンなど障害物のある場所
- ・油や有機溶剤のかかる場所
- 水のかかる場所

※ガード・羽根を取付ける前のモータは上向きになりますが故障ではありません。

ガード・羽根を取付け後、上下角度調節できます。

付属部品





木ネジ……3本 | 落下防止ワイヤー $(\phi 4.5 \times 20 \text{ mm})$

壁掛金具用……2本 落下防止ワイヤー用 ……1本丿







-2-


取付けかた(安定した路台を準備する)

△ ○ ○ の番号順にガード・羽根を取付け、


10 電源プラグをコンセントに差し込む。

警告

羽根・ガードをつけずにモータを運転しない (けがをする恐れがあります)

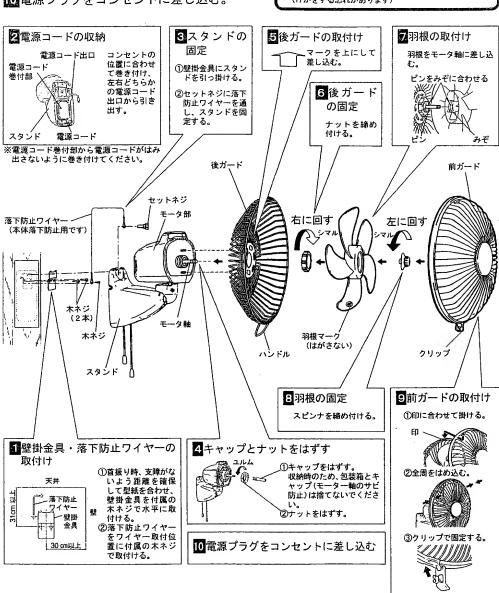

使いかた

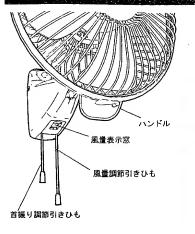

運転をする・風量を切り換える。停止する

風量調節引きひもを引くたびに数字が切り換わる。

→ OFF 1 2 3 -

首振り調節引きひもを引く。止めるときはもう一度引く。

風向きを変える

ハンドルを持って上下・左右に動かす。(カチカチと音がします) 上下に変える 左右に変える

7段階に変更できます。

首振り中心を正面と、左右それぞれ 2段階の5段階に変更できます。

お手入れと保管

〈お手入れ〉

組立てと逆の順序で取りはずし、清掃する。

- ●汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼって ふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取る。
- ●モータ表面のほこりは掃除機で吸い取る。
- ●壁掛金具の木ネジおよびセットネジのゆるみがないか点検する。 ※可動部分(モータ、首振り機構部など)への注油の必要はありません。

お手入れの際は必ず電源プラグをコ ンセントから抜く

(通電状態では感電やけがをすることが あります)

お願い

- ●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレン ザー等けんま材入りの洗剤 (変質・変色の原因になります)
- ●危険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は取らないでください。
- ■スプレー〈掃除用、殺虫用、整髪用など〉をかけないでください。(破損・変質の原因となります)
- ●お手入れの際、羽根・ガード等に強い衝撃を与えないでください。(破損する恐れがあります)

〈保 スピンナをテーブ止め 前ガード キャップを かぶせる 羽根の向きはスピシ ナ締め付け側をガー ドと合わせる ナットを締め付ける

包装箱に収納する。

- モータ部が正面に向くように首振り中心および水平の 位置を調節する。
 - ※ 手で調節できないときは、電源を入れ首振り運転を させ、正面に向けてください。
- 湿気の少ないところに保管する。

修理を依頼する前に

ますか?

定状があれ ば点検して ください。

- 引きひもを引いても回転しない。 (電源プラグが抜けていませんか?)
- このような ●運転中に異常音や振動がある。 羽根にガードが当たっていませんか? スピンナ・ナットが確実に締め付けてあり

●モータ部分が異常に熱い。 (ほこりがたまっていませんか?)

点検・処置を しても直らな いときは

電源プラグを抜いて 販売店に点検・修理を 依頼してください。

費用については販売店 と相談してください。

保証とアフターサービス

三菱扇風機のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱雷機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

●当社はこの三菱扇風機の補修用性能部品を製造打切後8年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

保証(保証書)について

- ●この商品は、取扱説明書の裏表紙が保証書になっております。保証書は、所定の事項の記入および記載内容をご 確認いただき大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買上げ日から1年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理致します。 その他詳細は、保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

(強風の場合)								
形名	電圧	周波数	消費電力	最大風速	風量	首振角度	質量	コードの長さ
,,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	(V)	(Hz)	(W)	(m/sec)	(m³/h)	(度)	(kg)	(m)
K30-WQ (W) · (H)	100	50	33	3.6	2850	0 または 95	3.4 2	2.1
		60	37	3.6	2850			2.1

〔持込修理〕

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品 :	名		三氢	夏扇月	凬機	(壁掛扇	j)	形 名		K30-WQ	(W)·(H)
お買上	げ日			年	Ē.	月	日	保証期間		(お買上げ日	より) 1 年間
		お	客	ż	ま			★販売店住所	・店名		
お名前							-				
							様				(EII)
ご住所	Ŧ										または
											サイン
電話		()				電話	()	

★印欄に記入のない場合は、無効となりますので必ず確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きにしたがった正常な使用状態 で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証 書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には、有料となります。
- イ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- ハ、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障また は損傷
- 二、業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用した場合の故障または損傷
- ホー本書の提示がない場合
- へ. 本書にお買上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは、字句を書き換えられた場合
- 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように保管してください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に同封の 「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へご相談ください。
- 5. ご不明の場合はお買上げの販売店または、取扱説明書に同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へご相 談ください。

愛	情点検	

☆長年ご使用の扇風機の点検を!



- スイッチを入れても羽根が回転しない。 ご使用の際
- 回転が遅いまたは不規則。 このようなことは ● 運転中に異常音や振動がする。
- こげ臭いにおいがする。 ありませんか。 ● モータ部が異常に熱い。



故障や事故防止のため、電源 プラグを抜いて販売店にご連 絡ください。

点検、修理に要する費用は販 売店にご相談ください。

+\res -+-	形 名		
まち客は	お買上げ年月日	年 月 日	
メモ サービスを依頼されるとき便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	()	_

この製品には地球環境保護の 一環として再資源化ができる ようにすなプラスチック部品 に材質名を表示しています。

|材質名は主材料に ISO 規定 の略号を使用

